WARNING
Do not use fragile disc, it may crack during high speed reading.

WARNHINWEIS
Verwenden Sie keine zerbrechlichen Disketten, da diese bei einer hohen Drehgeschwindigkeit beim Lesen beschädigt werden können.

ADVERTENCIA
No use disco frágil, podría romperse durante la lectura de alta velocidad.

AVERTISSEMENT
N'utilisez pas de disque fragile, il pourrait se briser pendant la lecture à haute vitesse.

AVVISO
Non usare un disco fragile. Potrebbe spaccarsi durante la lettura ad alta velocità.

WAARSCHUWING
Gebruik geen breekbare disks, deze zouden gedurende het op hoge snelheid afspelen kunnen barsten.

警告
請勿使用品質不良光碟片以免光碟機高速運轉讀取資料時而造成光碟片損毀。

硬體安裝

1. 關掉您電腦的電源且將電腦上的電源線拆除。
2. 將機殼拆開，清理出要安裝此CD-ROM光碟機的位置。
3. 依下段說明，設定CD-ROM光碟機為Master或是Slave。
4. 將光碟機放至電腦機殼內，用配件袋內的四顆螺絲將光碟機鎖上。
5. 將電源線由電源供應器接至光碟機。在接電源線之前，請再一次確定電源線上+5V及+12V的順序必需與圖一相符合，否則會造成光碟機的損壞。
6. 依下段說明，將40-pin的 E-IDE 排線接至CD-ROM光碟機。
7. 將配件中的音源線插在CD-ROM光碟機背板的Analog Audio插座上，音源線另一端連接至音效卡的CD輸入端上。一般而言紅色端是右聲道。
8. 將電腦機殼鎖回，再將原來的電源線分別安裝妥當。

設定 Master/Slave Jumper

硬體安裝前，請檢查CD-ROM光碟機背板，此處有三對jumper，分別是MA(Master)、SL(Slave)、及CS(Cable Select)，圖一顯示jumper的位置。

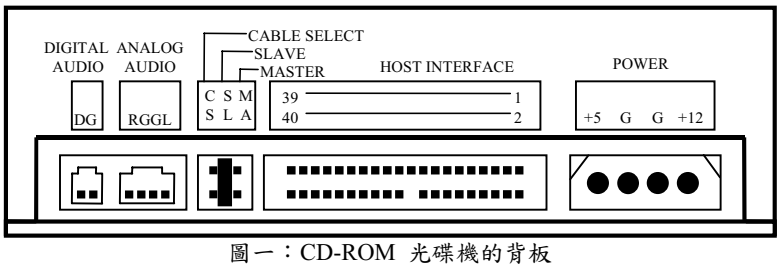

圖一：CD-ROM 光碟機的背板

您可用這三對的jumper將 CD-ROM光碟機設定成Master或是Slave，下圖為 不同模式的設定圖。

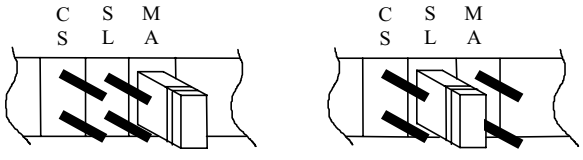

Master Device

Slave Device
(Default setting)

圖二：Master或Slave裝置的設定

注意：切勿使用兩只 jumper 同時設定 Master 及 Slave

IDE 排線的連接

您電腦內部應該有兩個IDE Port，通常連接到硬碟機的是Primary IDE Port，或稱為IDE 1，另外一個是Secondary IDE Port，或是IDE 2。您可依據您PC系統的組態將CD-ROM裝至Primary IDE或是Secondary IDE。

在大部分的PC系統內，硬碟機通常連接到Primary IDE Port，而且此硬碟機會被設定為Master Device，如果您要將CD-ROM光碟機連接到此Primary IDE Port您可將CD-ROM光碟機設定成Slave Device。如果您的Primary IDE Port已經被佔滿時(已經有兩個Device)，您必需將 CD-ROM光碟機連接到 Secondary IDE Port。這時請檢查此連接排線，如果已經存在Master Device時，CD-ROM光碟機就應該設定為Slave Device，否則 CD-ROM光碟機就可設定為Master Device。表一及圖三為此架構的說明。

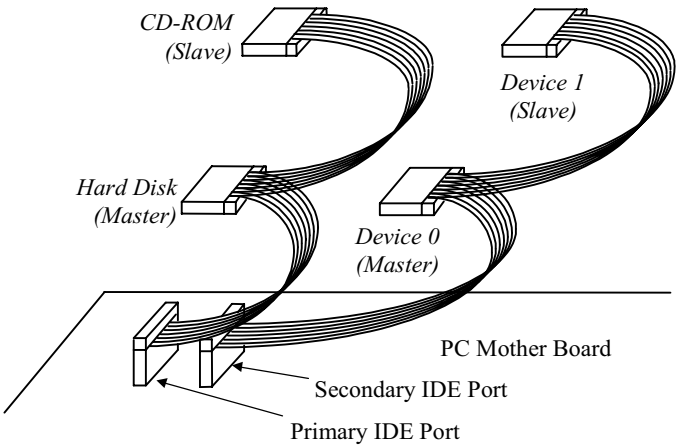

圖三：Primary IDE Port 的連接

Mode / Device	Device 0 (Master)	Device 1 (Slave)
一個Device	CD-ROM	無
兩個Device	硬碟或CD-ROM	CD-ROM

表一：Secondary IDE Port的架構

軟體安裝

軟體安裝可分為兩大類，第一類是系統內需要一個裝置驅動程式(Device Driver)，例如DOS或是Windows 3.1。另一類是系統已經有內部的裝置驅動程式，不需要再安裝光碟機包裝內的驅動程式，此類系統包括Windows 95及Windows NT。底下是前面兩大類的軟體安裝說明。

注意：軟體安裝前請將驅動程式磁片備份。

DOS 或 Windows 3.x 系統

1. 打開 PC 電源並將驅動程式磁片放入軟碟內。
2. 輸入驅動程式磁片所在位置的 **A:(a:) 或 B:(b:)**。
3. 於 DOS 提示符號下輸入 **Install** 然後按 **<Enter>** 鍵。
4. 遵照螢幕上的指示。
5. 安裝完成後，取出驅動程式磁片並重新開啟系統。

Windows 95

在Windows 95 系統下不需要另外安裝CD-ROM驅動程式。如果系統無法自動找到您的CD-ROM光碟機，請依下列步驟安裝。

1. 打開 PC 電源，啟動 Windows 95。
2. Windows 95 會偵測到新的 CD-ROM 光碟機並將軟體裝置驅動程式載入系統。如果沒有，請進行下列步驟。
3. 按下 *我的電腦* 內 *控制台* 小圖示。
4. 按下 *加入新的硬體* 小圖示然後按對話框內的 *下一步* 及 *是* 。
5. 依照螢幕上的指示讓Windows 95找尋新的硬體，找到CD-ROM光碟機後會載入驅動程式軟體完成安裝。

Windows NT 或 OS/2 Warp

在這些系統下不需要另外安裝CD-ROM驅動程式。如果系統無法自動找到您的CD-ROM光碟機，請參閱這些系統的使用手冊。

注意：有關此使用手冊印製後任何的更新，請參閱驅動程式磁片上的 README 檔案。

光碟機的操作

經過前面硬體及軟體的安裝，現在要開始使用您的光碟機，下圖是您光碟機的前面板，它包含您所可能用到的各種功能，如碟片承載盤、按鍵、耳機插孔及音量旋鈕，底下是詳細說明。

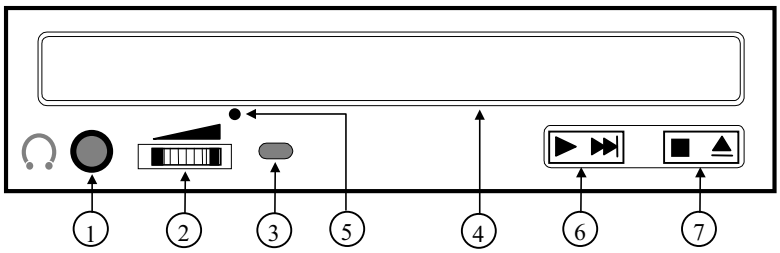

① **Earphone** 您可將耳機插入此孔，在播放CD碟片時就可以欣賞音樂。

② **Volume** 您可以旋轉此旋鈕來控制耳機聲音的大小。

③ **ON/Busy LED** 此LED是用來指示光碟機是否正處於忙碌的狀態。

④ **Door** 碟片承載盤前面的閘門。

⑤ **Pin Hole Eject** 光碟機操作中若遇停電或是其它原因而使碟片無法退出，您可用一個頂針插入此孔，將承載盤頂出來。

注意：使用此功能之前請先關閉電源。

⑥ **Play/Skip** 當您將CD音樂碟片放入您的CD-ROM且要播放時，您可按此鍵來開始播放，若是在播音樂時按此鍵，則光碟機會跳至下一首歌曲。

⑦ **Stop/Eject** 按此鍵可將碟片承載盤退出，讓您取出或是放入光碟片，如果您已經將光碟片放在承載盤上，按一下此鍵可將承載盤拖入光碟機中。若是光碟機正在播放CD音樂片，第一次按此鍵是讓音樂停止，第二次才將碟片退出。